

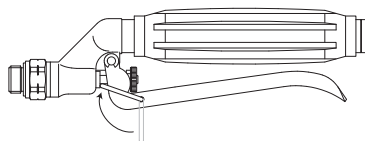


# 取扱説明書



この度は永田製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全で快適な作業を行っていただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。この取扱説明書では安全な作業をするため、守っていただきたいポイントに⚠のマークを表示し説明しておりますのでよくご理解いただき、事故のない安全な作業をしてください。なお、本書はいつでも内容が確認できるように大切に保管してください。

### 操作の仕方

1、連続した散布時にレバーを握り「カン」を上部に掛ける事ができます。

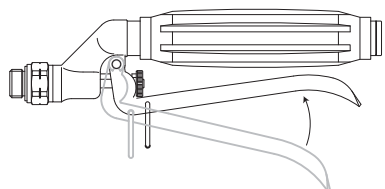

2、首を回して角度をかえることができます。 3、レット部を回すと直射・噴霧の切り替えができます。

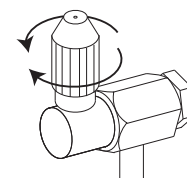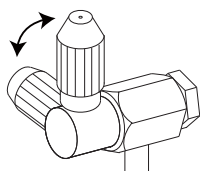

### 安全上のご注意・・・必ずお守りください！

- お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたい事項を次のように表示しています。本製品をご使用のときは、必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取り出して見られる場所に保管してください。



**⚠ 警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

**⚠ 注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

### 同梱品確認

#### 1 同梱品の確認


- 梱包品を確認してください。

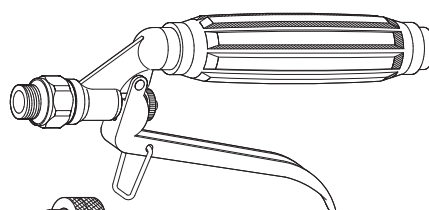

取扱説明書

**ジベ1頭口**

No.	コード番号	部品名称	個数	備考
1	2404605	本体	1	
2	2400109	バックン	1	
2~4	2404601	先金具 (完)	1	バックン、シート付
4	2404604	バルブシート	1	
5	2404602	ニードル軸	1	
6	2404607	ニードルスプリング	1	
7	2404608	Oリングガイド	1	
8	2404603	Oリング (フッ素)	1	P-4
9	2404609	バックン	1	
10	2404610	レバー (完)	1	カン付
11	2404611	座金	1	
12	2404612	ニードル調節金具	1	
13	2404613	レバーピン	1	
14	2404614	Eリング	1	φ3.0
15-16	1228102	パイプマトメ	1	バックン付
16	1229806	バックン	1	
17	1228103	噴口	1	
18	3100200	Oリング	1	P-5
19	1228104	噴口台 (A)	1	
20	3100300	Oリング	2	P-7
21	1228105	袋ナット	1	

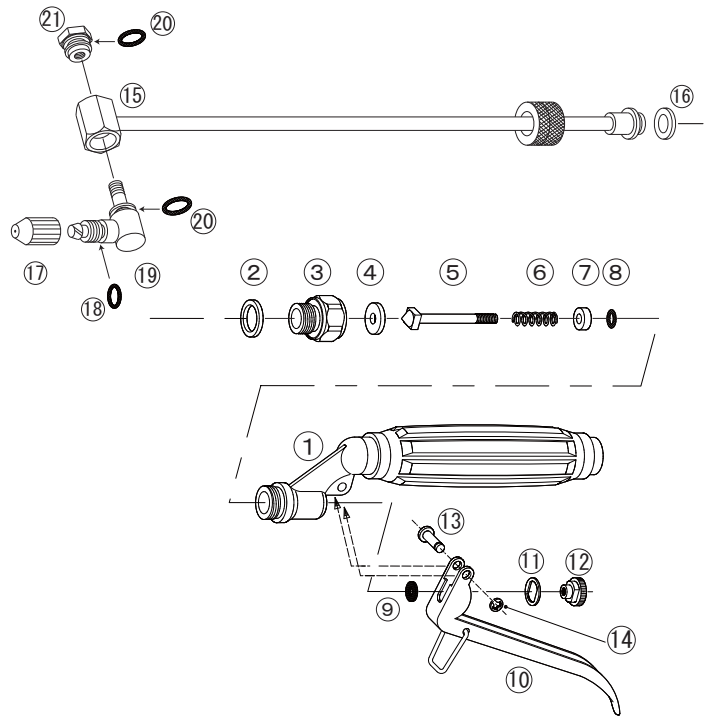

**⚠ 注意**

- ご自身による修理、分解、改造をしないでください。故障の原因になるうえ、危険があります。また、点検、調整、修理は販売店に依頼ください。
- ほこりの多い場所で、本製品の使用、保管をしないでください。故障の原因になります。
- 小さなお子様の手の届くところに設置や保管はしないでください。けがの原因となります。
- 防除作業は薬害防止のため、身体に密着した防除服、防毒マスク、顔面保護ゴーグル、手袋、安全靴（又はゴム長靴）などを必ず着用してください。防除作業中には噴霧された薬液により危険な環境となりますので付近に人（特に子供）が立ち入らないようにしてから作業してください。
- 運搬保管に際しては下積にしたり、投げたり引きずったり他の目的には使用しないでください。なお、本製品は子供の手の届かない屋内にて保管してください。
- ポンプの作動時はノズルをしっかりと持ち、バルブが閉まっているか確認し付近に人（特に子供）や動物がいないか、飛びだしの危険、又は危険物がいないか、確認してください。

**⚠ 警告**

- 最高使用圧力以上で使用されますとシール部材が損傷又は破損し事故の原因となる恐れがあり大変危険です。もしも、ご不明な点が、ありましたら販売店までお問い合わせください。
- 安全を期すため各部の締め付けに異常がないか工具で点検し、ゆるんでいる場合は完全に締め付けてからご使用ください。あわせて各部に損傷がないか、操作機能に異常がないか確認し、もしも異常があった場合は、お求めの販売店で完全に修理してください。不完全な状態のままご使用になりますと、事故の原因になりますので十分注意してください。
- 本製品に使用する構成部品は、必ず弊社の純正部品を使用してください。構成部品の追加工や純正部品以外の部品との交換は絶対に行わないでください。

**お手入れのしかた**

本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品や洗剤を使用しないでください。変質や変色、故障の原因となります。

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

仕様

製品名	ジベ1頭口	製品名	ジベ1頭口パイプのみ
コード No.	1228100	コード No.	1228101
最高使用圧力	2.0MPa	最高使用圧力	2.0MPa

圧力 (MPa)	0.5	1.0	1.5	2.0
噴霧量 (ℓ/min)	0.16	0.23	0.25	0.29



スプレーノズルのパイオニア

**株式会社永田製作所**

〒555-0013

大阪府大阪市西淀川区千舟1丁目5-41

TEL.(06)6473-0835 FAX.(06)6472-6280

ジベ1頭口\_001