

## ワンタッチカプラー（A）タイプの使用についての注意点

貴社の益々のご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社製品のお引き立て、並びにご拡販を賜り厚く御礼申し上げます。


ワンタッチカプラーOリング脱落による水漏れについての注意をまとめました。

※ワンタッチカプラー（A）タイプのソケット側にOリングが入っております。  
ソケットにプラグ芯を挿入していない状態で通水してしまうと、Oリングが脱落し水漏れをおこしてしまいます。

使用時は下記の点に十分ご注意お願い申し上げます。

### I


ソケットにはOリングが入っています。

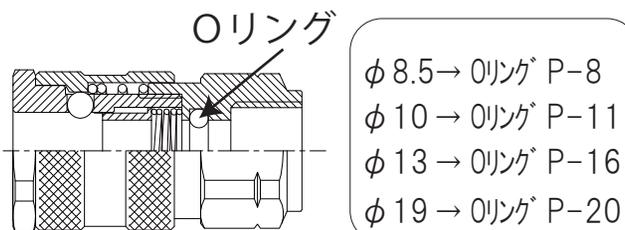

### II



プラグを外してソケットだけをつけたまま通水すると水圧でOリングが外れます。

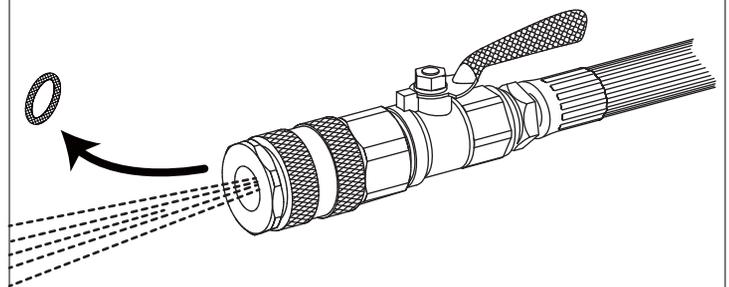

### III

もし通水するなら  
プラグをつけたままか  
ソケットを外してから使用してください。

